

NEO Wi-Fi SCHALTER



Fernbedienung

Aktivieren / deaktivieren Sie Ihre Elektrogeräte von jedem Ort.



Countdown-Timer

Nie über Gebühr Ihre Elektronik Geräte.



Anti-Diebstahl-Timer

Behaupten Sie sind zu Hause und schützen Sie Ihr Haus.



Zeitschaltuhr

Routinebetrieb automatisch für Ihre Haushaltsgeräte.

Was Sie vor dem Verwenden von NEO wissen müssen

- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router auf 2,4 GHz konfiguriert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem iOS / Android App NEO dargestellten elektronischen Gerät ist das man in die NEO-Switch angeschlossen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie an der NEO-Schalter ein starkes WLAN-Signal bekommen.
- Der Sync und alle Operationen von NEO Wi-Fi-Schalter sind nur über ein Wifi-Netzwerk mit dem Internet verbunden möglich.
- NEO-Schalter muss das Setup erneut, wenn die SSID oder Passwort geändert ist.
- Keine Notwendigkeit zur Einrichtung der NEO-Schalter wieder, wenn Sie sie ausschalten oder den Stecker aus einer Steckdose und stecken Sie es in eine andere Steckdose.
- NEO-Schalter werden auf allen iOS / Android-Geräte mit NEO-App installiert und in der gleichen Wi-Fi-Netzwerk erscheinen.
- Die Uhr des NEO-Schalter in die Cloud-Server synchronisiert. Nicht auf die lokalen iOS / Android-Gerät. Also 1-2 Minuten Verspätung ist völlig normal.
- NEO-Schalter muss wieder synchronisiert werden, nachdem die Firmware aktualisiert werden (automatisch oder manuell).

1




Scan der QR-Code zum NEO App zu App Store oder Google Play herunterladen. Sie können auch suchen Stichwort "ANKU00" bei App Store oder Google Play zu NEO App

2



Verbinden Sie Ihr Mobilgerät zu lokalen Wi-Fi-Netzwerk und starten NEO-App. Suchen Sie "Neues Gerät hinzufügen" im Menü.


3

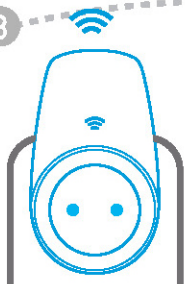

Stecken NEO-Schalter in eine Steckdose, und drücken Sie ON / OFF-Taste für 5 Sekunden und loslassen. Die Wi-Fi-Anzeige blinkt schnell. NEO Swicht ist nun bereit für die Synchronisation.

Hard Reset: Dieses Verfahren können Sie einen Hard-Reset direkt von Ihrem NEO zu tun.

4

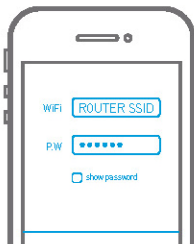


Stellen Sie sicher, intelligente Geräte und NEO-Schalter in der gleichen WLAN-Netzwerk befinden. Der Verbindungsvorgang dauert etwa 15 bis 120 Sekunden, je nach Netzwerkzustand und der Länge von Wi-Fi-Kennwort.

5



6



Wenn die Konfiguration beendet; NEO-Schalter auf der NEO App angezeigt. Sie können die EIN / AUS-Zustand auf der Homepage zu ändern.

Klicken Sie auf das Symbol um detaillierte Einstellungsseite für das Gerät eingeben.

7



NEO kommt mit drei Modi Timer-Einstellung. Sie können sie an jedem Ort mit Internet-Anschluss mit Ihrem NEO app gesetzt.



Countdown-Timer

Aktivieren / deaktivieren Gerät von der Zeit zugeordnet, in NEO Switch angeschlossen.



Zeitschaltuhr

Führen Sie den gleichen Routinebetrieb in der gleichen Zeit in der Woche für Ihre Haushaltsgeräte.



Anti-Diebstahl-Timer

Schützen Sie Ihr Haus durch zufälliges Einschalten / der Lampe in NEO switch gesteckt. Sie wählen den Zeitrahmen und Anzahl der Slots in diesem bestimmten Zeitraum. Die Anti-Diebstahl-Timer teilt die Zeit in Zeitschlitz und Spitzhacken "auf Zeit" und "Aus-Zeit" in jedem Zeitschlitz zufällig.

Wenn Anti-Diebstahl-Timer aktiviert ist, werden die anderen beiden Timer deaktiviert werden.



Brauchen Sie mehr Hilfe?

Mehr Info Online unter www.ankuoo.com

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, besuchen Sie bitte unsere Website nach Antworten und Tipps zur Fehlerbehebung.

Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der angegebenen Hersteller. iPad, iPhone und iPod touch sind eingetragene Marken von Apple Inc., registriert in te U. S. und anderen Ländern.App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Das Wi-Fi CERTIFIED-Logo ist ein Zertifizierungszeichen der Wi-Fi Alliance.Android und "Google Play"-Logo sind Marken von Google Inc.

Ecova S.r.l.
Sede Legale: Via IV Novembre,
22 35020 Due Carrare(PD)-Italy
V.LANSMS201407.2.0