

NEO Wi-Fi Interrupteur



Télécommande

Allumer / éteindre vos appareils électriques à partir de partout



Compte à rebours

Jamais plus de recharger vos appareils électroniques.



Anti-vol minuterie

Semblant que vous êtes à la maison et garder votre maison.



Programmateur

Effectuer automatiquement les opérations de routine pour vos appareils électroménagers.

CHOSSES À SAVOIR AVANT D'UTILISER NEO

- Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi soit configuré en 2.4GHz.
- Assurez-vous que le dispositif électronique indiquée sur votre application iOS / Android NEO est l'un branché sur le commutateur de NEO.
- Assurez-vous que vous avez un fort signal Wi-Fi à l'interrupteur NEO.
- La synchronisation et l'ensemble des opérations de l'interrupteur NEO Wi-Fi ne sont possibles que via un réseau Wifi connecté à Internet.
- Commutateur NEO doit être à nouveau la configuration lorsque le SSID ou le mot de passe est changé.
- Pas besoin d'installer le commutateur de NEO à nouveau lorsque vous l'éteignez ou débranchez d'une prise de courant et de le brancher sur une autre prise.
- Commutateur NEO apparaîtra sur tous les appareils Android / iOS app avec NEO installé et dans le même réseau Wi-Fi.
- L'horloge de l'interrupteur NEO est synchronisé avec le serveur cloud. Pas à la votre appareil iOS / Android locale. Donc 1-2 minutes de retard est parfaitement normal.
- Commutateur NEO doit être synchronisé à nouveau après le firmware est actualisé (automatiquement ou manuellement).

1




Scannez le code QR pour télécharger l'application NEO à l'App Store ou Google Play. Vous pouvez également rechercher le mot clé "ANKU00" à l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application NEO.

2



Connectez votre appareil à puce pour le réseau local Wi-Fi et de lancer l'application NEO. Rechercher "ajouter un nouvel appareil" dans le menu.


3

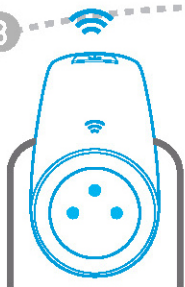

Branchez l'interrupteur NEO dans une prise de courant, puis appuyez sur le bouton ON / OFF pendant 5 secondes et relâchez-le. Le voyant Wi-Fi clignote rapidement. Switch NEO est maintenant prêt pour la synchronisation.

Hard Reset: Cette procédure vous permet de réinitialiser complètement votre prise NEO.

4

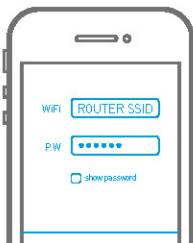


Assurez-vous que votre appareil intelligent et le commutateur NEO sont dans le même réseau Wi-Fi. Le processus de connexion prend environ 15-120 secondes en fonction de votre état du réseau et la longueur du mot de passe Wi-Fi.

5




Lorsque la configuration est faite; l'interrupteur NEO sera affiché sur l'application NEO. Vous pouvez modifier l'état ON / OFF à la page d'accueil.

6

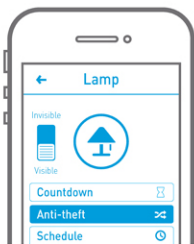

Cliquez sur l'icône pour accéder à la page des réglages détaillés pour le dispositif.



Smartphone - NEO - Programmation minuterie

7



NEO est livré avec trois modes de réglage de la minuterie. Vous pouvez les fixer à n'importe où avec une connexion Internet en utilisant votre application NEO.



Compte à rebours

Allumez dispositif marche / arrêt branché sur l'interrupteur NEO par le temps imparti.



Programmeur

Effectuez la même opération de routine dans le même temps en une semaine pour vos appareils électroménagers.



Anti-vol minuterie

Protégez votre maison en tournant au hasard sur / de la lampe branchée sur switch NEO. Vous choisissez la période et le nombre de fentes dans cette période. L'anti-vol minuterie divise la période en intervalles de temps et des pioches "à temps" et "temps libre" dans chaque intervalle de temps au hasard.

Lorsque anti-vol minuterie est activée, les deux autres compteurs seront désactivés.



Besoin d'aide.

Plus d'infos en ligne à www.ankuoo.com

Si vous avez des questions, s'il vous plaît visitez notre site Web pour obtenir des réponses et des conseils de dépannage.

Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et de les autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance. Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance. Logo Android et «Google Play» sont des marques déposées de Google Inc.

Ecova S.r.l.
Sede Legale: Via IV Novembre,
22 35020 Due Carrare(PD)-Italy
V20140704.2.0