

## NEO Interruttore Wi-Fi



### Controllo remoto

Accende e spegne i vostri apparecchi elettrici da ovunque



### Temporizzatore - conto alla rovescia

Per non sovraccaricare le apparecchiature.



### Temporizzatore antifurto

Simula la vostra presenza e protegge la casa.



### Temporizzatore programmabile

Gestisce automaticamente le apparecchiature elettriche.

# COSE DA SAPERE PRIMA DI USARE NEO

- Accertarsi che il Router sia configurato a 2,4GHz e che il dispositivo mobile sia connesso alla medesima rete Wi-Fi.
- Assicurarsi che il dispositivo iOS/Android sia quello abbinato al NEO.
- Assicurarsi che il NEO sia coperto da un livello adeguato di segnale Wi-Fi.
- La sincronizzazione e tutte le funzioni del NEO sono possibili solo attraverso una rete Wi-Fi connessa ad internet.
- In caso di modifiche del SSID e password, sarà necessario riconfigurare il NEO.
- Non occorre configurare nuovamente il NEO se viene spento o spostato da una presa all'altra.
- Il NEO apparirà su tutti i dispositivi iOS/Android dotati di app presenti sulla stessa rete Wi-Fi.
- L'orologio del NEO è sincronizzato con il server cloud e non con quello del dispositivo iOS/Android. Pertanto, 1 o 2 minuti di differenza rientrano nella normalità.
- In caso di aggiornamento automatico o manuale del firmware, sarà necessario configurare nuovamente il NEO.

1




Leggere il codice QR per scaricare l'applicazione NEO su App Store o Google Play. Oppure, cercare la parola "ANKU00" su App Store o Google Play ed eseguire l'installazione.

2



Connettere il dispositivo mobile alla rete locale Wi-Fi, quindi avviare l'applicazione NEO appena installata. Nel menù individuare e selezionare la voce "aggiungi nuovo dispositivo".


3

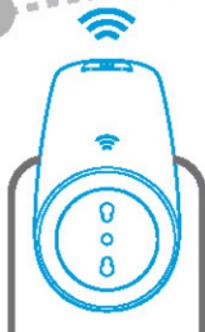

Inserire il NEO in una presa di corrente, quindi premere e mantenere premuto il tasto ON/OFF per 5 secondi. Rilasciarlo quando la spia luminosa Wi-Fi lampeggia velocemente. L'interruttore NEO è ora pronto per la sincronizzazione.

**Reset generale:** Questa procedura consente di effettuare il reset generale direttamente dal NEO.

4

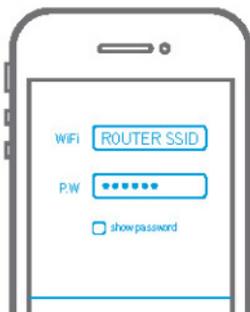

Assicurarsi che il dispositivo mobile ed il NEO si trovino connessi alla medesima rete Wi-Fi. Verrà richiesta la password della rete. Il processo di sincronizzazione richiede circa 15-120 secondi e dipende dalle condizioni della vostra rete Wi-Fi e dalla lunghezza della password.

5



Quando la configurazione verrà ultimata, nella schermata dell'applicazione NEO, sarà possibile comandare lo stato del NEO (ON/OFF).

6



Cliccare sull'icona dell'applicazione per accedere alle impostazioni dettagliate.

7



Funzioni di Temporizzazione L'applicazione NEO è dotata di funzioni di temporizzazione che agiscono in tre modalità e che possono essere scelte ed impostate a piacere in qualsiasi momento, anche da remoto via internet.



#### Temporizzatore - Conto alla rovescia

Accende / spegne l'apparecchiatura elettrica connessa nella presa del NEO quando è trascorso il tempo assegnato.



#### Temporizzatore ciclico programmabile

Esegue le medesime operazioni in modo ciclico secondo gli stessi orari programmati durante la settimana per i vostri elettrodomestici.



#### Temporizzatore antifurto

Protegge la tua casa mediante casuali accensioni e spegnimenti di una luce collegata all'interruttore NEO.

Voi decidete le fasce orarie ed il numero di operazioni in un determinato periodo.

Il temporizzatore antifurto provvederà a suddividere in modo casuale durante ogni fascia oraria il numero di accensioni e di spegnimenti. In questo modo viene simulata la presenza di qualcuno nell'abitazione.

Quando questa modalità viene attivata, le altre due modalità vengono disattivate.



## HAI BISOGNO DI MAGGIORE AIUTO ?

Visita il sito [www.ankuoo.com](http://www.ankuoo.com)

Per qualsiasi domanda o aiuto tecnico, visitare il sito web.

Tutti i marchi e loghi sono registrati dai rispettivi costruttori elencati. iPad, iPhone, and iPod touch sono marchi registrati negli U.S.A ed i altre nazioni. App Store è un servizio gestito da Apple Inc. Wi-Fi è un marchio registrato da Wi-Fi Alliance. Il logo "Wi-Fi CERTIFIED" è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance. I loghi Android e "Google Play" sono marchi registrati da Google Inc.

Ecova S.r.l.  
Sede Legale: Via IV Novembre,  
22 35020 Due Carrare(PD)-Italy  
V.LANSMS201407.2.0